




**Sprawdź przed zakupem:**

Rozmiar posiadanej wtyczki zasilacza (średnica zewnętrzna i wewnętrzna)

(Wymiar wtyku podawany jest najczęściej w sposób: zewnętrzna średnica wtyku (mm) do wewnętrznej średnicy wtyku (mm). Wtyk może posiadać wewnętrzny bolec (pin))

# Typy wtyczek:

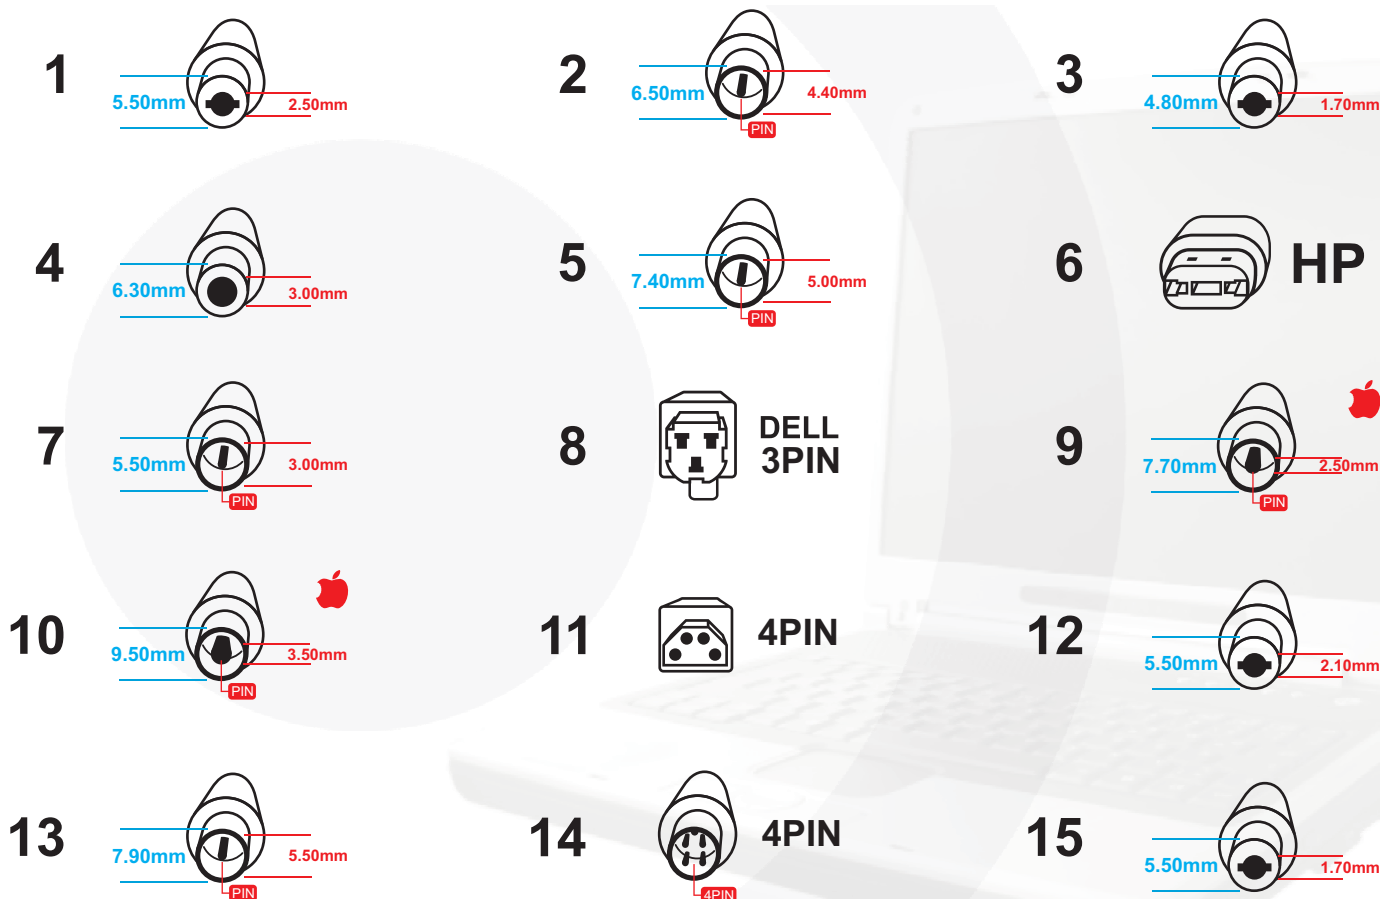

## Kody zasilaczy z podanym wtykiem:

**Nr. 1**

05376, 05377, 05379, 05380, 05381, 05466, 05865, 04069, 04078, 04079, 04080, 04081, 04082, 04093, 04095, 04097, 04100, 04101, 04102, 04104, 04108, 04112, 04136, 04564, 04565, 05325, 05866, 05893

**Nr. 2**

04090, 04091, 04123, 04124, 04125, 04126, 04127, 04128, 04129, 05319, 05323, 05375, 05382, 05467

**Nr. 3**

04070, 04074, 04075, 04077, 04096, 05460, 05468, 05872, 05864

**Nr. 4**

04094, 04130, 04131, 04132, 04133, 04135, 04137, 04559, 04570

**Nr. 5**

04084, 04085, 04086, 04087, 04561, 04858, 05867

**Nr. 6**

04568, 04569, 05324, 05869

**Nr. 7**

04117, 04118, 04120, 04121

**Nr. 8**

04083, 04088, 04089

**Nr. 9**

04072, 04073, 05378

**Nr. 10**

05320, 05322, 05868

**Nr. 11**

04134, 04076

**Nr. 12**

04068, 04560

**Nr. 13**

04571, 04572

**Nr. 14**

04103

**Nr. 15**

05463